
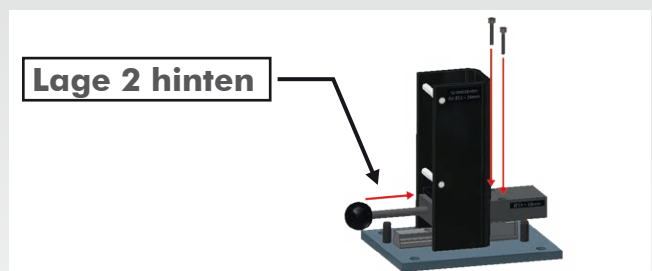
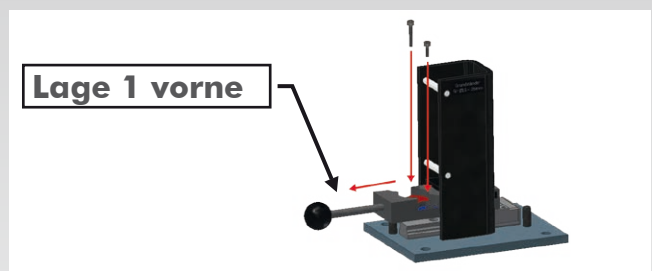




SPENDER TYP 1-3 (Ø 15 – 26 mm)

- 1** Gewünschten/mitgelieferten Schieber in den Grundständer einsetzen.
- 2** ➔ **„Schieber vorne Lage 1“.**
Schieber mittels beigestellter Schrauben verschrauben, handelsüblichen Inbusschlüssel 2,5 mm oder falls vorhanden Drehmoment-schlüssel verwenden.
➔ Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
- 3** ➔ **„Schieber hinten Lage 2“.**
Schieber mittels beigestellter Schrauben verschrauben, handelsüblichen Inbusschlüssel 2,5 mm oder falls vorhanden Drehmoment-schlüssel verwenden.
➔ Anzugsdrehmoment 1,2 Nm
- 4** Gewünschte/mitgelieferte Rohrgröße in 45° gedrehter Lage in Grundständer einsetzen.
- 5** Nach dem Einsetzen das Rohr wieder auf Anschlag ausrichten und arretieren.
- 6** Magazin-Sperrung entfernen (Sperrstift oder Sperrband).
- 7** Rohr mittels Schraube an Ständer-Rückseite sichern, handelsüblichen Inbusschlüssel 3 mm verwenden.
➔ Leichtes Anlegen
- 8** Komponenten (anhand Beschriftungen) auf richtige Zusammengehörigkeit überprüfen.

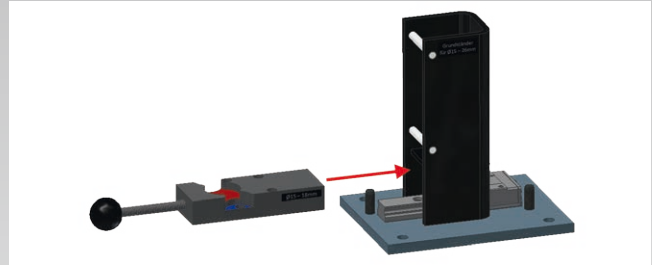

SPENDER TYP 4-7 (Ø 27 – 42 mm)

- 1** Gewünschte/mitgelieferte Rohrgröße in 45° gedrehter Lage in Grundständer einsetzen.
- 2** Nach dem Einsetzen das Rohr auf Anschlag ausrichten und arretieren.
- 3** Magazin-Sperrung entfernen (Sperrstift oder Sperrband).
- 4** Rohr mittels Schraube an Ständer-Rückseite sichern, handelsüblichen Inbusschlüssel 4 mm verwenden.
➔ Leichtes Anlegen
- 5** Komponenten (anhand Beschriftungen) auf richtige Zusammengehörigkeit überprüfen.

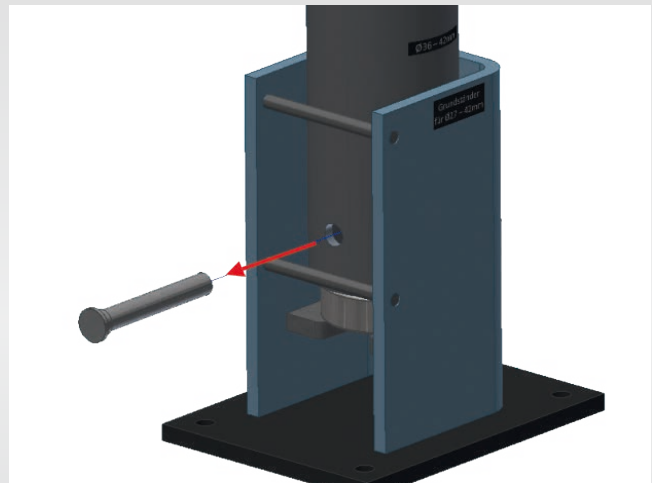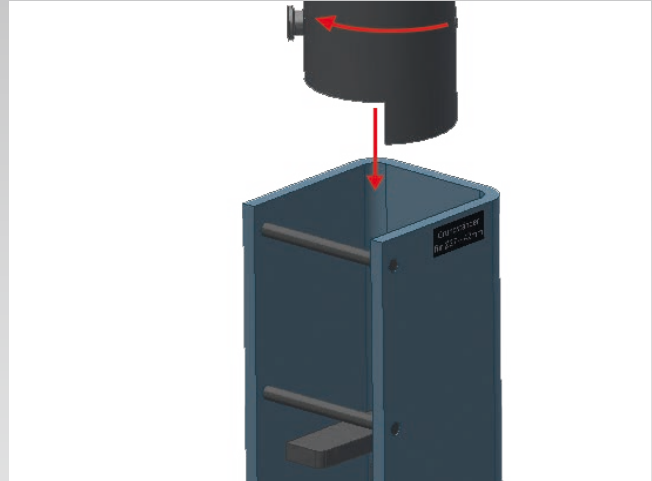

REIFF Technische Produkte GmbH

Tübinger Straße 2 – 6, 72762 Reutlingen
Abteilung Baugruppen/Maier
Telefon: +49 7121 323-5590, Telefax: +49 7121 323-4850
baugruppen@reiff-gruppe.de

www.reiff-tp.de